


# Möbel im perfekten Farbverbund



Liegen

## Lederimitat TREND

abwasch- und desinfizierbar, flammhemmend, getestet nach ÖKO-TEX Standard 100 KL. IV  
**135 cm breit bei Couponbezug EUR 39,- lfdm.**

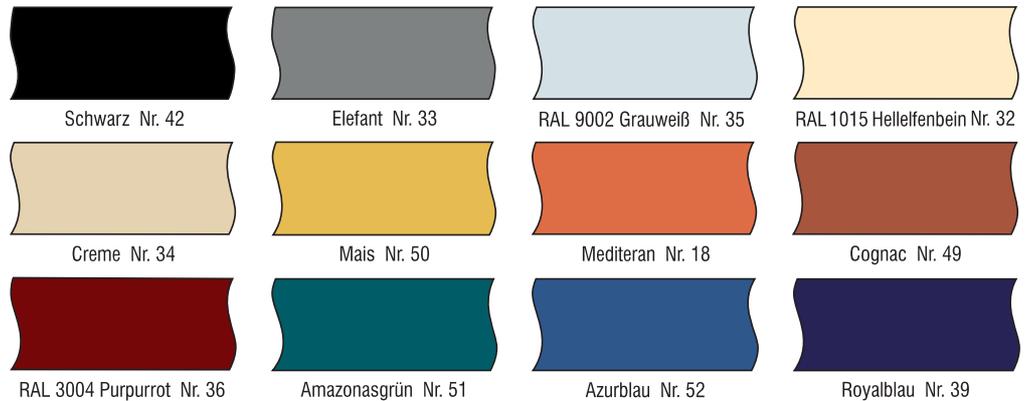

Blutentnahmestühle



Drehrollhocker



Arbeitsstühle



Wartezimmer



Bürostühle

Die hier aufgeführten Lederimitate sind flammhemmend ausgerüstet.



Folgende Desinfektionsmittel wurden positiv getestet:

Mittel	Hersteller	Mittel	Hersteller
Softasept N	B.Braun Melsungen AG	Meliseptol rapid	B.Braun Melsungen AG
Neo-Kodan farblos	Schülke & Mayr	Incidur Spray	Henkel Hygiene GmbH Düsseldorf
Octenisept farblos	Schülke & Mayr	Wofasept	Kesla Pharma Wolfen GmbH
Cutasept F	Bode Chemie Hamburg		

## Lederimitat Antiflash

Elektrisch leitfähiges Lederimitat auf PU/PVC-Basis für Anwendungen in Medizin und Produktion von elektrischen Bauteilen, Reinräumen und Bergbau. Leitfähig nach EN 1149-1. Der desinfizierbare, flammhemmende Bezug ist aus technischen Gründen nur in schwarz lieferbar.

**135 cm breit bei Couponbezug EUR 55,- lfdm.**

Mehrpreis für Antiflash-Polsterung

2-tlg. Liegen-/Gynstuhl 2- bzw. 3-teilig	Nr. 601317	EUR 112,-
Stuhlsitz und Rücken	Nr. 601417	EUR 29,-
Hockersitz	Nr. 601717	EUR 14,-



Antiflash Nr. 17

## Achtung, Reinigung von Lederimitat!

Diese hochwertigen Lederimitate benötigen keine materialerhaltende Pflege. Bei normaler Verschmutzung wischen Sie das Polster feucht ab und reiben mit einem trockenen Tuch nach. Im Falle stärkerer Verschmutzung reinigen Sie mit fettfreiem Seifenwasser. Verwenden Sie niemals Lösemittel- oder fetthaltige Reinigungsmittel! Schützen Sie Ihre Polster vor Hautfetten, alkoholischen Lösungen und Cremes – Versprödungsgefahr! Bei Desinfektionsmitteln ist größte Vorsicht geboten! Benutzen Sie diese nur, wenn Sie sicher sind, daß keine Materialschäden (Verfärbung, Versprödung, vorzeitige Alterung) auftreten können! Im Zweifelsfalle fragen Sie bitte den Hersteller des Desinfektionsmittels nach der Eignung seines Produktes, da dieser die chemische Zusammensetzung seiner Ware am besten beurteilen kann. Wir liefern Ihnen gerne kostenlose Materialproben für Ihre Versuche.

## SIMPALCA-Microfaser mit TEFLON-Fleckenschutz

abwischbar und atmungsaktiv für Sitzmöbel, nicht geeignet für Hygienebereiche (Liegen, Blutentnahme, Arbeitsstühle), Scheuertest bestanden mit 40.000 Martindale, **nicht im Farbverbund!**

**140 cm breit bei Couponbezug EUR 59,- lfdm.**



Schwarz Nr. 62

Terracotta Nr. 60

Dunkelblau Nr. 61

Alle Polstermöbel werden extra nach Bestellung gefertigt und können nicht zurückgegeben werden!  
 Zur sicheren Farbbeurteilung senden wir Ihnen gern kostenlos auf spezifizierte Anfrage Farbproben von ca. 7 x 10 cm.  
 Bei späteren Nachlieferungen kann keine Farbübereinstimmung garantiert werden.